

## ИНСТРУКЦИЯ

по приведению воздуховода в рабочее состояние

Приведение воздуховода в рабочее состояние должно производиться двумя работниками.


### Для выполнения этой операции необходимо:

Распаковать воздуховод.


Взять воздуховод двумя парами рук в рукавицах в средней его части.

Последовательно и равномерно растянуть изделие от середины к его окончаниям, при этом плавно прокручивая по направлению часовой стрелки и прикладывая усилие не более 3-х КгС.

Взявшись за окончания воздуховода, потягивая - выровнять их и довести размер изделия до указанной на ярлыке длины.

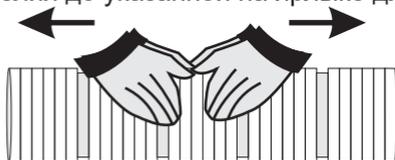

Этап 1

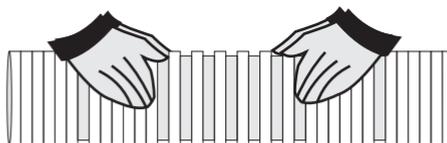

Этап 2

### Примечание.

**Категорически запрещается растягивать воздуховод начиная с его концов, так как это может привести к его повреждению или не позволит вытянуть его до указанной длины.**

**Растягивание воздуховода производить только в рукавицах, во избежание ранения рук.**